


INSTRUCCIONES ACTUALIZACIÓN DETECTOR NEW CHICAGO


1. Descargue el software que le hemos enviado por wetransfer en su ordenador en un lugar que después pueda encontrarlo. (Es aconsejable en una nueva carpeta ubicada en el escritorio.)
2. Primeramente instale el driver: “**PL2303Prolific Driver Installer.exe**” en su ordenador y a continuación re-inícielo.
3. Conecte el detector al ordenador mediante al cable USB que se suministra al adquirirlo.



4. Mantenga el detector conectado **pero apagado**.
5. Ejecute la herramienta de Actualización. “**Multitarget-Programmer V6.6**”

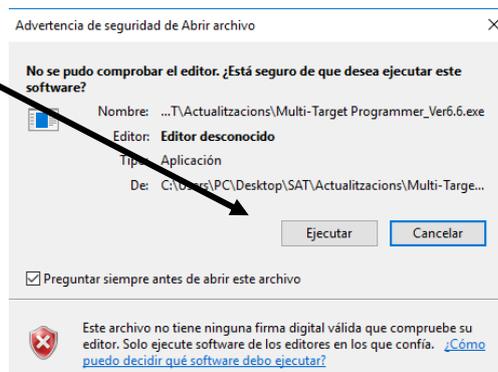

6. En el ordenador aparecerá la pantalla

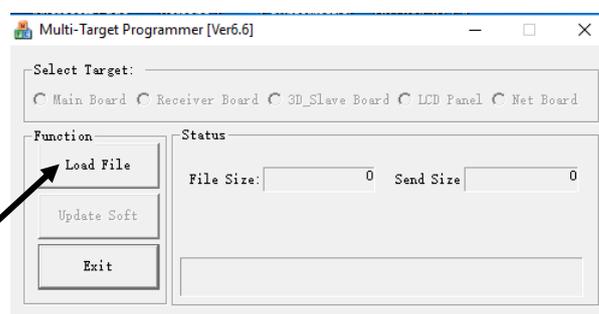

7. Clique el botón **LOAD FILE**

A continuación se le desplegará el contenido de su ordenador y debe ir a la nueva carpeta que hemos creado para abrir el software “**xxx.UPL**” específico para el número de serie de su máquina.


8. A continuación presione simultáneamente las teclas **CLR** y **ON/OFF** durante unos segundos, manteniendo estas dos teclas pulsadas hasta que

9. En la pantalla del detector le aparezcan las líneas rojas:




Esto indica que la máquina ya está en “Modo Actualización”. (Si no aparece este mensaje, vuelva a repetir la operación. Siempre con el detector apagado).


10. Seleccione la opción **UPDATE SOFT**, a continuación, para descargar el software a su dispositivo,

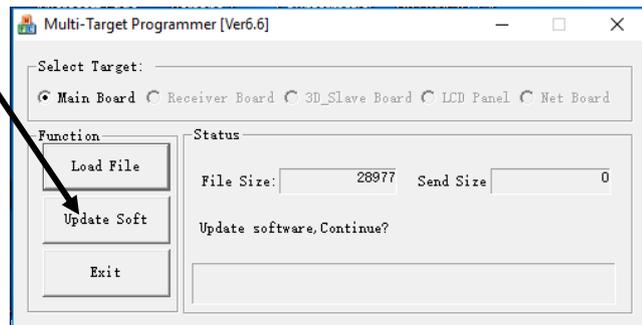

11. Visualizándose el avance de una línea azul hasta el final.

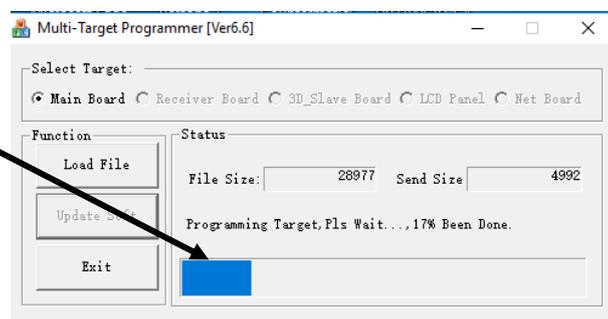

12. Si la actualización ha finalizado correctamente, aparecerá el mensaje **“Update successful !”**.

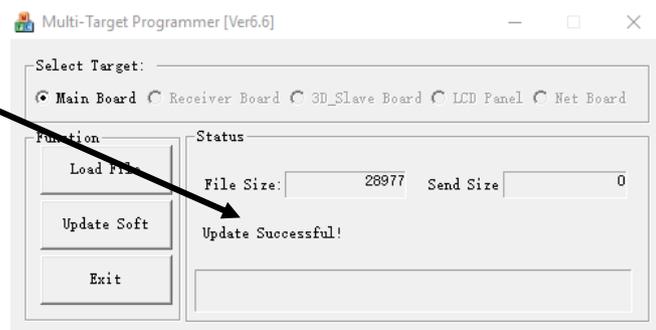

13. El detector se apagará

14. El proceso habrá terminado. Ya podrá pulsar la tecla “EXIT” y el detector estará listo para volver a utilizarse, detectando los nuevos billetes de 100 y 200 €uros

15. Al encender nuevamente el detector deberá aparecer por unos instantes la inscripción **“C21”**